

(1) Når du skal lave hynder med runde kanter skal du bruge en [skumplade](#) og [kontaktlim på spray](#). Vi anbefaler også at du dækker af under skummet, så kontaktlimen ikke rammer bordet.



(2) Spray kontaktlim på hele fladen du ønsker at afrunde.




(3) Når kontaktlimen er tør nok til at den “napper” og ikke føles våd, er limen klar. Pres ned i midten og før de to kanter mod hinanden. Pres kanterne godt sammen, således at skummet afrundes ligesom på billedet.



(4) Fortsæt langs hele kanten, indtil du ender med et resultat ligesom på billedet.



(5) Skummet skulle gerne se ud ligesom på billedet, når det ses fra siden.

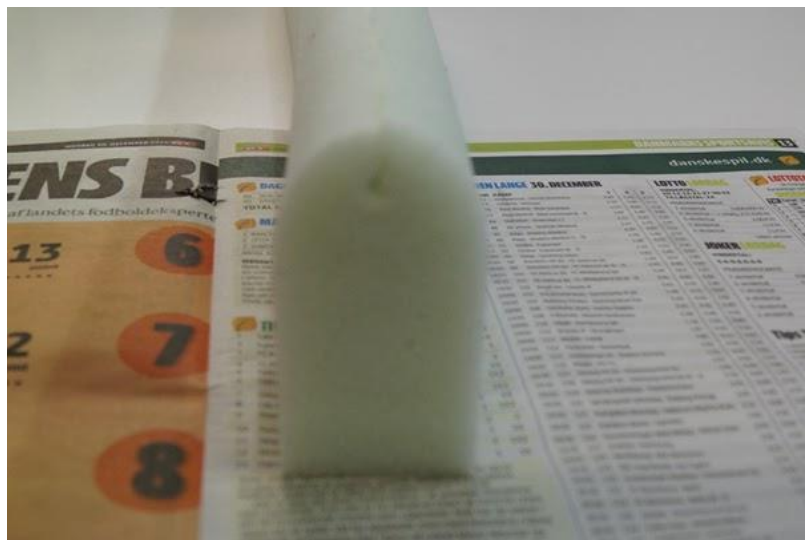

(6) Ønsker du den bløde kant hele vejen rundt på hynden, skal du blot gentage punkt 2-4.



(7) Det færdige resultat.

Oftest er det ikke nødvendigt at afskære hjørnerne på denne type hynder inden limning, da de skarpe hjørner gerne udfylder hjørnerne i betrækket optimalt.



Copyright: TM-Materialer ApS

Print, eftertryk o.l. kun tilladt til personligt brug!