


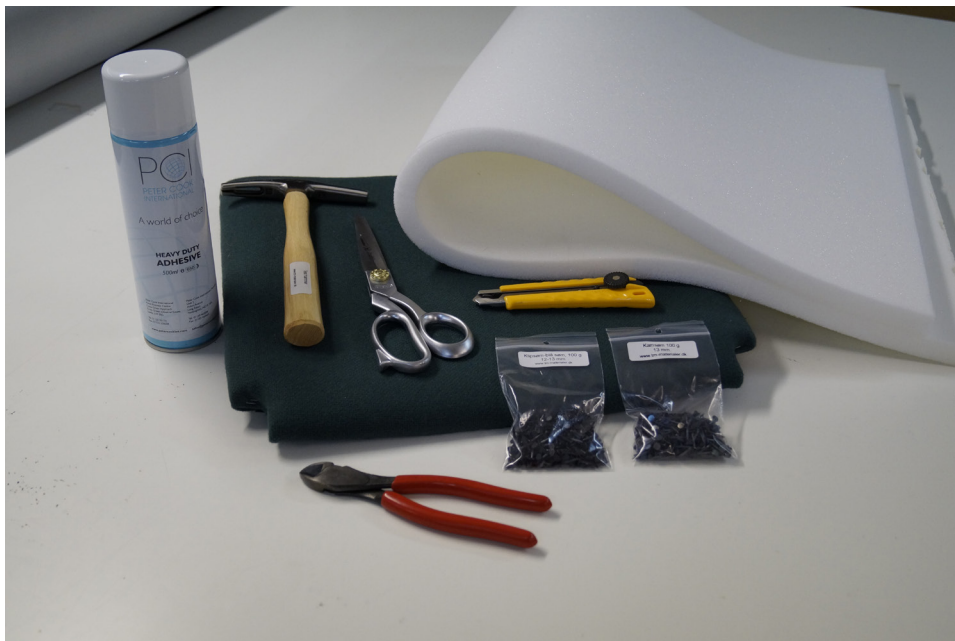

Ombetræk selv dine spisebordstole

Gratis vejledning - kun til privat brug!

Det følgende værktøj og materialer anbefales til opgaven:

- Skumplade på 20 mm tykkelse (f.eks. TM's HR50 50kgs koldskum).
- Møbelstof, Kunstlæder eller Møbellæder.

Vær opmærksom på at stoffet har en høj slidstyrke (over 20.000 Martindale). Det er ærgeligt hvis stoffet bliver for hurtigt ødelagt, når man nu lægger så mange kræfter og timer i at betrække sine stole.

- Hobbykniv inkl. nye knivblade i god kvalitet.
- Kontaktklim på spray.
- Polsterhammer og 12-13 mm. klipsøm til ophæftning.
- 6-9 mm klip- el. kamsøm til at fastgøre stoffet, hvis du ikke har adgang til en klammepistol.
- Klammeoptager (en udtjent skruetrækker ell. lign. kan bruges istedet, til at løfte klammerne med).
- God Stofsaks eller lignende.
- Polsterskævbider el. almindelig skævbider.

Ikke påkrævet, men vil gøre arbejdet lettere:


- Klammepistol til el eller trykluft inkl. klammer.
- Lærredstape, kunstlæder-strimmel eller fibertext.

Aftag betræk

1. Aftag **absolut og uden undtagelser altid** det gamle betræk, da det ellers vil have en tendens til at lave buler og klumper under det nye betræk, når du strammer dette korrekt!

Du kan vælge at udføre det faglig korrekt, med udtagning af alle de gamle klammer, eller du kan "snyde" lidt og nøjes med at afskære det gamle betræk lidt udenfor klammerne og derefter lade de fleste af disse blive siddende.

Hjørnerne bør dog renses helt, da der ellers ikke vil være plads til det nye betræk her.

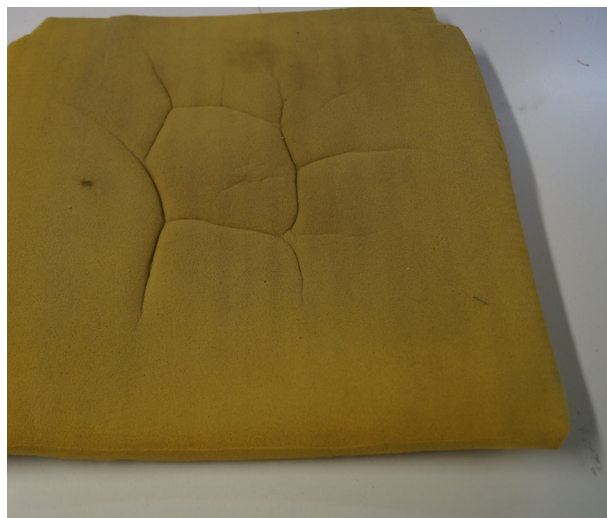

2. Den gamle skumpolstring bør nu vurderes nøje!

Tryk med flad hånd på skummet, dels omkring midten af sædepladen, hvor det har været belastet mest og dels ved pladens bagkant (nærmest ryglænet), hvor belastningen ikke har været så stor.

Mærk om du kan føle en forskel i skummets bæreevne.

Hvis du er i den mindste tvivl, hvis det er mere end ca. 8-10 år gammelt, eller hvis der er synlige rynker i skummet, anbefaler vi at du skifter det.

3. Hvis udskiftning er nødvendig, afrives det gamle skum og derefter skræbes evt. fastlimet skum af, med f.eks. en metal-spartel med afrundede kanter eller groft sandpapir.

Skæring af skum

4. Det nye skum afskæres, så det er for stort til pladen (ca. 3-4 cm. hele vejen rundt). Brug en hobbykniv, helst med et **helt nyt** blad. Læg evt. et stykke pap eller lignende, som underlag til at skære på.

Vi har her valgt at bruge **TM's** egen 50 kgs skum (20mm).

Stolen vil se overdrevent tyk og klodset ud med en tykkere skum og være sværere at betrage.

Ved brug af en god kvalitet skum er 20mm nok.



Pålimning af skum

5. Skummet limes på træpladen med kontaktlim.

Spray et tyndt lag lim på både skum og træplade, vent 1-2 minutter. Limen skal klistre, men ikke lave belægning på fingrene (Snaptør) og tryk derefter skummet fast på pladen.


Tilpasning af skum

6. Afskær det overskydende fra bagsiden/undersiden af sædet.

Knivbladet føres langs træpladen med et **skråt** snit udefter, så det færdigskårne skum læner sig udover træpladen (*se billede til højre*) og følger med ned over trækanten når stoffet senere monteres.

Skær i ét langt træk, så der ikke kommer "bølger" i skummet.

Hvis der er et indhak i sædet til stoleben, så skær lige ned der.

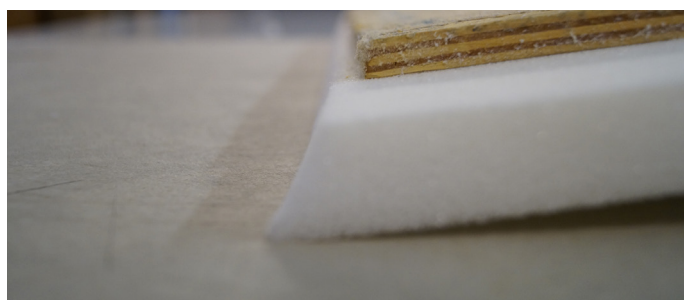

Skumkanten

7. Sprøjt kontaktlim på den skrå skumflade og på trækanten (Tag en side af gangen).

Vent nogle minutter og "nap" skummet ned på kanten.

Tag den inderste lille kant først, så er det lettere at få den yderste kant ind over.

Hvis der er indhak i sædet til stoleben, skal kanten ikke "nappes" ned, da der så ikke er plads til benene.




Påsætning af betrækket

Vi har her valgt at bruge Shetley møbelstof i farven blågrøn.

8. Læg stoffet med vrangen op på arbejdsbordet, anbring sædepladen på stoffet.

Klip så du kan trække stoffet 2-3 cm **henover** de gamle klammer/søm.

9. Vigtigt! Hvis stoffet er f.eks. stribet, er det nødvendigt at udmåle og opmærke midten af træpladen på både for- og bagkant, for senere at kunne montere stoffet så striberne sidder helt lige og præcis midt på sædet.

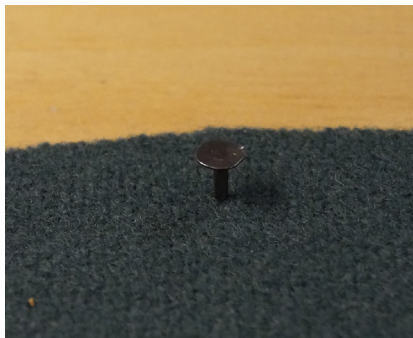

10. Træk (ikke for hårdt) midten af stoffet på forkanten, om på pladens bagside.


Fastgør det med et hæftesøm slået halvt i, eller evt. med en hæfteklamme, som klammes skævt i træet, så den "stritter" op i den ene side og dermed senere er lettere at fjerne igen, med f.eks. en bidetang.

11. Træk stoffet til midten af pladens modsatte side og her hæftes tilsvarende med et søm eller en klamme (Meget stramt).

Gør det samme med siderne, bare ikke så stramt, at stoffet "svæver" over sædet.

12. Stram det ene hjørne af forkanten skråt fremad og hæft. Forsæt på sædets bagkant med samme fremgangsmåde.

Fortsæt med siderne på samme måde, men pas på ikke at stramme for meget i denne retning (på tværs) og dermed trække trådene, mønsteret eller striberne skæve.

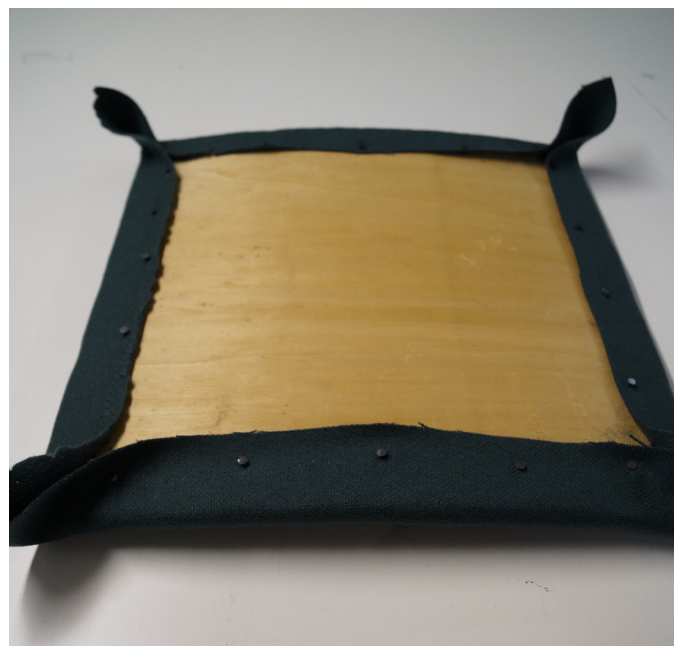

13. Vend sædet om og foretag en kritisk vurdering af stoffets placering.

Ret eventuelle skævheder i stoffets montering, da det kun drejer sig om, at fjerne et søm eller en klamme og isætte en ny. Sæt flere søm hen langs siderne, for at styre stoffet.

14. Fjern (med bidetang eller knibtang)


et hæftesøm/hæfteklamme ad gangen og stoffet fastgøres endeligt – næsten helt indtil hjørnerne fra alle sider.

Hvor langt fra hjørnet man stopper, afhænger af mange ting, men ca. 4-8 cm. vil, som hovedregel være passende.

15. Sørg for at stoffet er meget stramt.

Start fra midten og gå ud.

Vær opmærksom på at kanten ikke "buler" når klammerne er sat i.

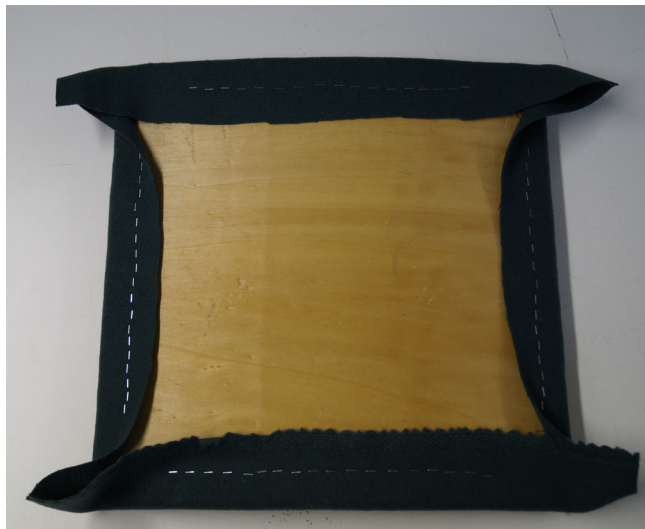

16. Det overskydende stof på begge sider af hjørnet, trækkes nu med et fast greb omkring hjørnet og fastgøres delvist med hæftning – eller færdigmontering, hvis det allerede nu, sidder hvor det skal.



Montering af hjørner

På hjørner ved stoleben klippes en slidse ind, hvorefter stoffet trækkes stramt nedover kanten og fastgøres.





Afslutning

17. Klip eller afskær med hobbykniv, det overskydende stof.

18. Man kan afslutte med f.eks. lærredstape, kunstlæderstrimmel eller lign. som afdækning af stofkanten så stoffet ikke trævler.

Alternativt kan der monteres et stykke fibertext "bundstof" under sædet – det har ikke nogen særlig funktion, men det ser faktisk temmelig professionelt ud, hvis nogen skulle finde på at vende stolen om.

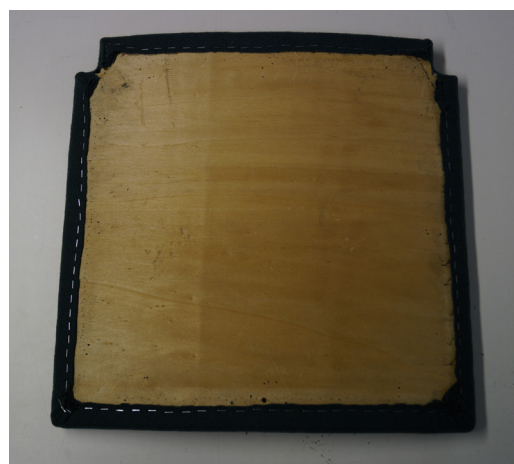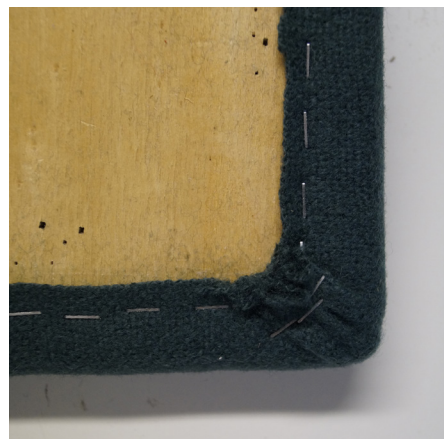

Her ser du det færdige resultat. - God fornøjelse med projektet :-)

Go' arbejdslyst!

Mvh. Alle os ved TM-Materialer

Copyright : TM Materialer ApS

Til privat brug - eftertryk ikke tilladt uden tilladelse!

